


MANAGER-ANLEITUNG


BASIC-SERIE

LGB3802 Firmware

3740-2 Deadboltschloss & 4200 Zweiseitiges Swingboltschloss

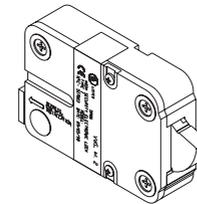

4200

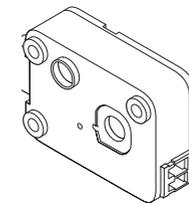

3740-2

EMPFOHLENE EINGABEEINHEITEN:



3000




3710



3715





3035

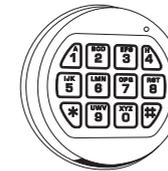


3750



3190

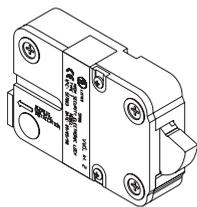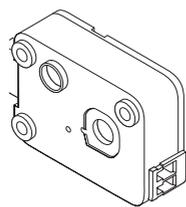4200
Swingboltschloss3740-2
Deadboltschloss

EMPFOHLENE EINGABEEINHEITEN:

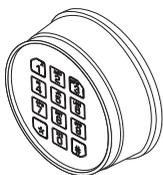3000 Eingabeeinheit
(nur Swingboltschloss)3710 Eingabeeinheit
(nur Swingboltschloss)3715 Eingabeeinheit
(nur Swingboltschloss)

3035 Eingabeeinheit



3750 Eingabeeinheit

3190 Privatll
(Optional)

ÖFFNEN DES SCHLOSSES

- Geben Sie einen gültigen sechsstelligen (6) Code ein. Das Schloss wird die Eingabe eines gültigen Codes mit einem 2-fach-Signal bestätigen.
- Drehen Sie die Eingabeeinheit innerhalb von vier (4) Sekunden in die Position offen (im Uhrzeigersinn) wenn Sie ein Deadboltschloss verwenden, oder drehen Sie den Griff in die Position offen, wenn Sie ein Swingboltschloss verwenden.
- Ziehen Sie die Tür auf.
 - Eingabe eines ungültigen Codes** - Das Schloss signalisiert 3-fach.
 - Sicherheitshinweis** - Bei Safes mit mehr als einem Schloss muss das Swingboltschloss als Erstes entsperrt werden.

ÄNDERN DES MANAGER- UND DES BENUTZERCODES

FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH

- Geben Sie sechsmal „Null“ ein.
 - Geben Sie Ihren vorhandenen sechsstelligen (6) Code einmal ein.
 - Geben Sie Ihren **neuen** sechsstelligen (6) Code zweimal ein.
 - Unterläuft Ihnen bei der Umstellung ein Fehler, warten Sie dreißig (30) Sekunden und wiederholen Sie die Schritte 1 - 3.
 - Stellen Sie vor dem Schließen der Tür mehrmals sicher, dass der Code korrekt funktioniert.
 - Gültiger Code** - Ein 2-fach-Signal nach Eingabe eines gültigen sechsstelligen (6) Codes.
 - Ungültiger Code** - Ein 3-fach-Signal zeigt an, dass der alte Code immer noch gültig ist.
- ACHTUNG: Verwenden Sie als Code nicht Ihr Geburtsdatum oder andere vorhersagbare Daten, die Rückschlüsse zwischen Benutzer und Code erlauben. Halten Sie den Code geheim.**

BENUTZER ZULASSEN (NUR MANAGER)

FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH

- Geben Sie den Managercode ein und **halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt**, bis das Schloss mit zwei 2-fach-Signalen signalisiert.
- Drücken Sie „1“**. Das Schloss signalisiert 2-fach.
- Geben Sie den Benutzercode zweimal ein. Das Schloss signalisiert 2-fach nach jeder gültigen Eingabe.
- Unterläuft Ihnen bei der Umstellung ein Fehler, warten Sie dreißig (30) Sekunden und wiederholen Sie die Schritte 1 - 3.
 - Gültige Eingabe des Codes - Ein 2-fach-Signal nach Eingabe eines gültigen sechsstelligen (6) Codes.
 - Ungültige Eingabe eines Codes - Ein 3-fach-Signal zeigt an, dass der alte Code immer noch gültig ist.

BENUTZER SPERREN (NUR MANAGER)

FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH

- Geben Sie den Managercode ein und **halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt**, bis das Schloss mit zwei 2-fach-Signalen signalisiert.
- Drücken Sie „2“**. Das Schloss signalisiert 1-fach.
- Der Benutzer wird zeitweilig gesperrt. (Der Benutzercode wird gespeichert und bleibt gültig, falls er wieder aktiviert wird.)
- Unterläuft Ihnen bei der Umstellung ein Fehler, warten Sie dreißig (30) Sekunden und wiederholen Sie die Schritte 1 - 3.

BENUTZER WIEDER ZULASSEN (NUR MANAGER)

FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH

- Geben Sie den Managercode ein und **halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt**, bis das Schloss mit zwei 2-fach-Signalen reagiert.
- Drücken Sie „1“**. Das Schloss signalisiert 1-fach.
- Der Benutzer ist wieder zugelassen.
- Unterläuft Ihnen bei der Umstellung ein Fehler, warten Sie dreißig (30) Sekunden und wiederholen Sie die Schritte 1 - 3.

BENUTZER LÖSCHEN (NUR MANAGER)

FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH

- Geben Sie den Managercode ein und **halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt**, bis das Schloss mit zwei 2-fach-Signalen reagiert.
- Drücken Sie „3“**. Das Schloss signalisiert 1-fach.
- Der Benutzer und der Code wurden aus dem Schloss gelöscht. (Die Funktion „Benutzer zulassen“ ist immer noch verfügbar.)
- Unterläuft Ihnen bei der Umstellung ein Fehler, warten Sie dreißig (30) Sekunden und wiederholen Sie die Schritte 1 - 3.

MANIPULATIONSSPERRE

- Nachdem vier (4) ungültige Codes eingegeben wurden, beginnt eine fünfminütige (5) Sperre.
 - » Die LED blinkt alle zehn (10) Sekunden rot.
- Werden nach dem Ende der Sperre zwei weitere ungültige Codes eingegeben, beginnt eine erneute Sperrung von fünf (5) Minuten.

WARNUNG BEI SCHWACHER BATTERIE

- Wiederholte LED- und Tonsignale während des Öffnens zeigen an, dass die Batterie schwach ist und umgehend ersetzt werden muss.
- Verwenden Sie nur eine (1) 9 Volt Alkaline-Batterie. (Beispiel: Alkaline-Batterien von Duracell™ oder Energizer™) Es wird empfohlen, dass die Batterien wenigstens einmal im Jahr ersetzt werden.
- Da das Schloss einen nichtflüchtigen Speicher besitzt, bleibt die gesamte Programmierung erhalten, selbst wenn Sie die Batterien entfernen.**

Informationen über das Ersetzen der Batterien finden Sie in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Eingabeeinheit.